© 2014 smanos. All Rights Reserved.

Printed in China
OI-W100-IT-1407-V1.0

smanos®

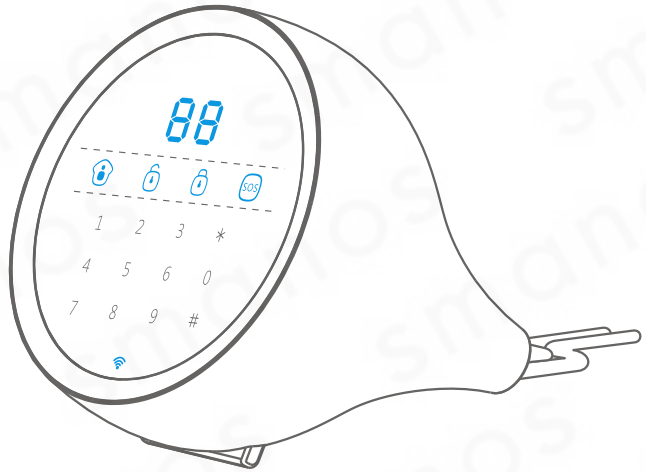

W100 | Wi-Fi/PSTN

Sistema di allarme

Manuale dell'utente

Indice

Panoramica ---- 01
Contenuto della confezione ---- 02
Principio di funzionamento del sistema di allarme ---- 03
Sensori ---- 04~05
- Disposizione dei sensori ---- 04
- Installazione dei sensori in gruppi ---- 05

Messa in funzione ---- 06~07
- Accendere il pannello di controllo ---- 06
- Collegamento della rete fissa (opzionale) ---- 07
- LED Indication ---- 07

Funzionamento del pannello di controllo ---- 08~11
- Accesso e uscita dalla modalità impostazione del pannello ---- 08
- Codice amministratore ---- 08
- Codice utente ---- 09
- Codice antiaggressione ---- 09
- Attivazione ---- 10
- Disattivazione ---- 10
- SOS ---- 10
- Modalità in casa (Attivazione parziale) ---- 11
- Ripristino delle impostazioni di fabbrica ---- 11

Collaudo e installazione degli accessori ---- 12~21
- Telecomando ---- 12
- Contatto senza fili porta/finestra ---- 15
- Rivelatore di movimento senza fili PIR ---- 17

Funzionamento dell'App ---- 22~38
- Scaricare l'Applicazione ---- 22
- Collegare il Wi-Fi al pannello di controllo ---- 23
- Disattivazione, attivazione e attivazione modalità in casa ---- 25
- Storico ---- 26
- Configurazione di tutti i dispositivi ---- 26

Configurazione della sirena senza fili ---- 29
Configurazione del pannello di controllo ---- 31
Impostazione della password per l'App ---- 37
Rimozione degli utenti ---- 38
Collegamento e rimozione di accessori ---- 39
Collegamento degli accessori al pannello di controllo ---- 39
Collegamento del telecomando ---- 39
Collegamento del contatto porta/finestra ---- 40
Collegamento del rivelatore di movimento PIR ---- 41
Collegamento della sirena senza fili (opzionale) ---- 42
Collegamento di altri accessori (opzionale) ---- 43
Rimozione dei telecomandi ---- 43
Rimozione dei sensori senza fili ---- 44
Rimozione delle sirene senza fili ---- 44
Lista di comandi ---- 45
Controllo remoto del telefono ---- 46
Analisi guasti ---- 47
Controllo remoto del telefono ---- 48~49
Clausola di esonero della responsabilità ---- 50

Congratulazioni per l'acquisto di questo sistema di allarme smanos W100 Wi-Fi/PSTN. L'installazione del sistema di allarme W100 Wi-Fi/PSTN è facile e rapida. Prima di usare il prodotto è consigliabile leggere il manuale. In alcuni casi è necessario rispettare il giusto ordine per completare correttamente l'installazione.

Panoramica

Fronte

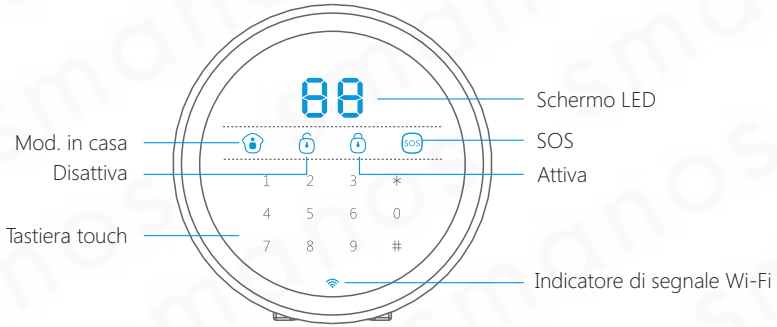

Retro

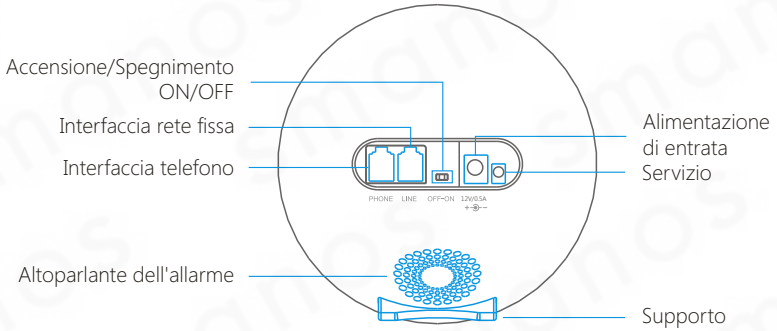

Contenuto della confezione

Il sistema di allarme W100 Wi-Fi/PSTN ha in dotazione i seguenti accessori:

- Manuale in lingua italiana
- Guida rapida in lingua italiana

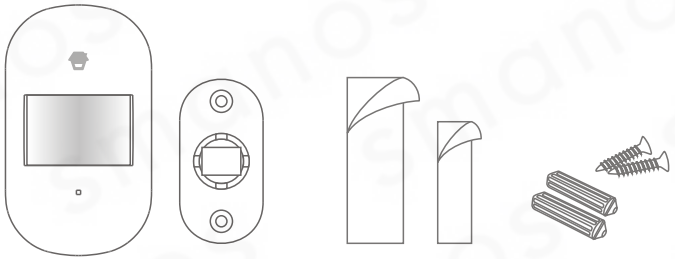

1 x rivelatore di movimento PIR senza fili MD2300

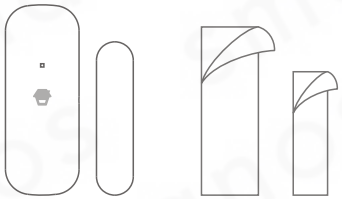

1 x sensore senza fili a contatto magnetico porta/finestra DS2300



2 x telecomando multifunzione RE2300

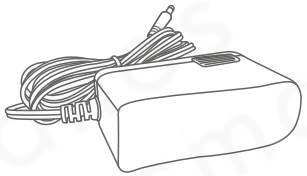

1 x alimentatore

1 x cavo telefonico

Principio di funzionamento del sistema di allarme

Quando un sensore viene attivato, il sistema di allarme riceve un segnale. Il pannello di controllo fa scattare l'allarme, invia una notifica push all'App e procede quindi a chiamare i numeri di telefono di emergenza memorizzati dalla rete fissa. Se è stata installata una sirena esterna opzionale, il sistema di allarme provvede ad attivarla.

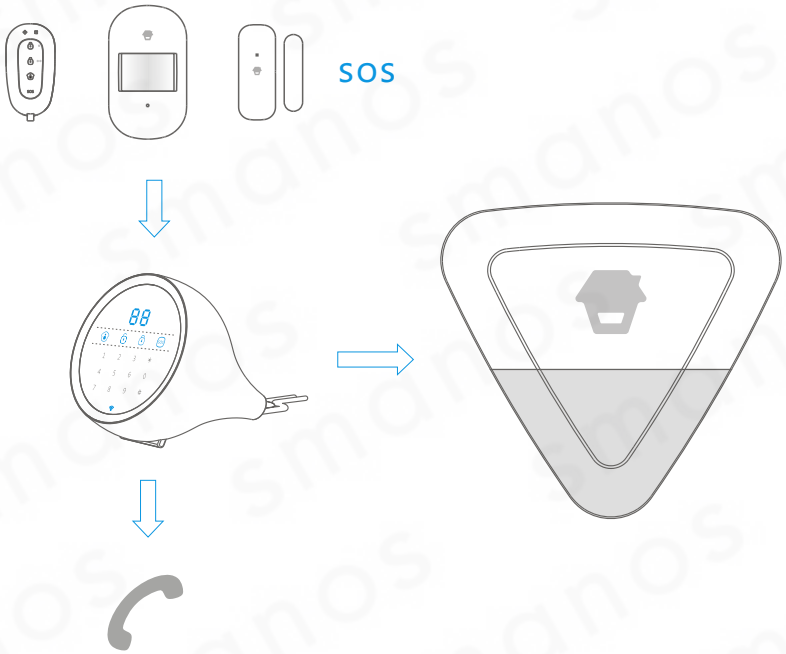

Sensori

Disposizione dei sensori

Per un funzionamento ottimale del sistema di allarme è necessario installare e impostare correttamente i sensori. Stabilire quali aree si desidera vigilare e con quali sensori. La figura sottostante indica alcuni punti adatti all'installazione dei vari tipi di sensori e aiuta a determinare la migliore configurazione per ogni ambiente.

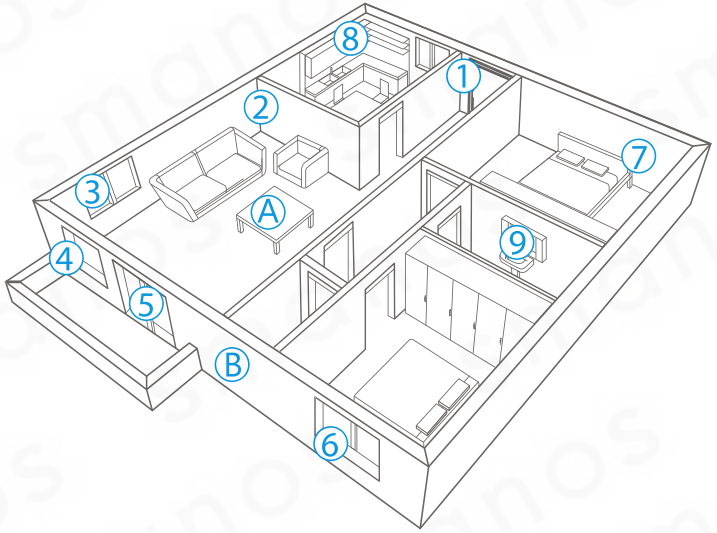

A. Sistema di allarme

B. Sirena

1. Porta ingresso:	Contatto magnetico
2. Salotto:	Rivelatore di movimento PIR
3. Finestra: salotto:	Contatto magnetico
4. Finestra: salotto:	Contatto magnetico
5. Porta terrazzo:	Contatto magnetico
6. Finestra:	Contatto magnetico
7. Camera da letto:	Rivelatore di movimento PIR
8. Cucina:	Rilevatore di gas
9. Bagno:	Rilevatore d'acqua

Installazione dei sensori in gruppi

Il sistema prevede tre modalità gruppo per i sensori. Il gruppo normale, il gruppo in casa e il gruppo H24.

Il Gruppo normale

Il sensore magnetico in dotazione porta/finestra è abbinato in configurazione standard al Gruppo normale. Nell'impostazione Gruppo normale, la messa in funzione del dispositivo di allarme prevede sempre l'attivazione di un sensore.

Il Gruppo in casa

Il rivelatore di movimento PIR in dotazione è abbinato in configurazione standard al Gruppo in casa. Quando il Gruppo in casa è attivato, il sistema di allarme non risponde al segnale inviato dai sensori. Il sistema di allarme, al contrario risponde ai segnali inviati dai sensori del Gruppo normale. Il Gruppo in casa prevede pertanto una protezione parziale della casa consentendo il movimento all'interno di essa.

Gruppo H24

I sensori per il rilevamento di fumo o gas, ad esempio, sono abbinati in configurazione standard al Gruppo H24. In questo modo, i sensori in questo gruppo sono sempre attivi e provvedono a inviare immediatamente un segnale al pannello di controllo anche a sistema disattivato.

Messa in funzione

Accendere il pannello di controllo

Collegare l'alimentatore al connettore presente sul retro del pannello di controllo, quindi spostare l'interruttore di accensione/spegnimento su ON. Collocare il pannello di controllo su un tavolo. Il dispositivo è pronto per l'uso.

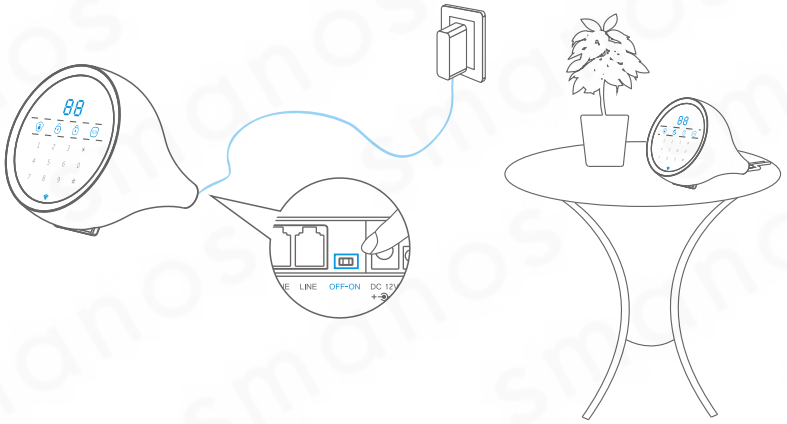

Nota: Evitare di collocare il dispositivo accanto a un muro portante o a un elettrodomestico poiché possono causare l'attenuazione del segnale. Per ottenere prestazioni ottimali, è consigliabile collocare il pannello di controllo in una posizione centrale.

Collegamento della rete fissa (opzionale)

W100 è un sistema di allarme a doppia rete Wi-Fi/PSTN. La rete fissa può essere collegata con funzione di riserva se la rete Wi-Fi non è disponibile. In caso di intrusione, il pannello di controllo invia in primo luogo un messaggio push all'Applicazione e procede quindi a chiamare i numeri di telefono di emergenza memorizzati dalla rete fissa. È consigliabile collegare il pannello di controllo alla rete fissa per garantire la sicurezza.

1. Collegare il cavo telefonico in dotazione alla presa del telefono del pannello di controllo, e l'altra estremità al telefono.
2. Collegare la rete fissa fornita dall'operatore all'interfaccia della rete fissa del pannello di controllo W100.

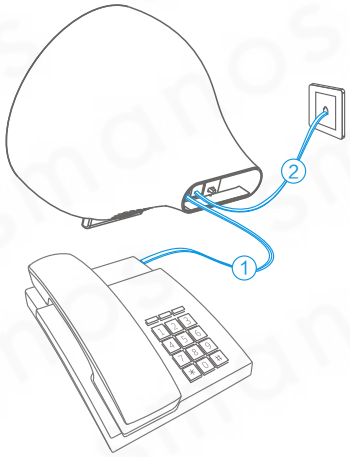

LED Indication

LED	Meaning	LED	Meaning
"00"	SOS	"A"	*
"AP"	In modalità impostazione Wi-Fi.	"b"	#
"--"	In modalità impostazione.	"01"	Allarme zona 1
"rP"	Allarme manomissione	"02"	Allarme zona 2
"LC"	Allarme line-cut		

Nota: In caso di batteria scarica, la tastiera si bloccherà e inizierà a lampeggiare ogni 3 secondi.

Funzionamento del pannello di controllo

Accesso e uscita dalla modalità impostazione del pannello

Introdurre il codice amministratore (codice predefinito: 1234) e preme il pulsante [#]. Il pannello di controllo emette un segnale acustico. Quando compare "--„sullo schermo LED, il pannello di controllo è in modalità impostazione.

Premere il pulsante [Attiva] per uscire dalla modalità impostazione. Se non viene effettuata alcuna operazione entro un minuto, si abbandona automaticamente la modalità impostazione.

Codice amministratore

Dopo aver attivato la modalità impostazione del pannello, digitare *1*nuovo codice ammin* per modificare il codice amministratore.

codice amministratore #　　*1* nuovo codice ammin*

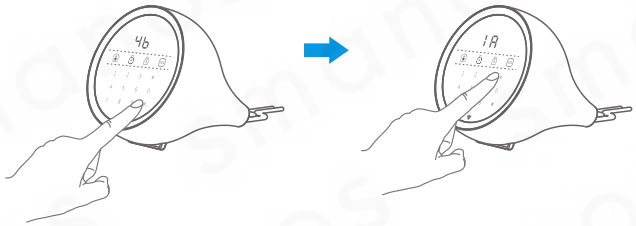

Nota: L'impostazione predefinita del codice amministratore è 1234. Il codice amministratore serve per attivare, disattivare e definire le impostazioni del sistema.

Codice utente

Dopo aver attivato la modalità impostazione del pannello, digitare *2*nuovo codice utente* per modificare il codice utente.

codice amministratore #

2 nuovo codice utente*

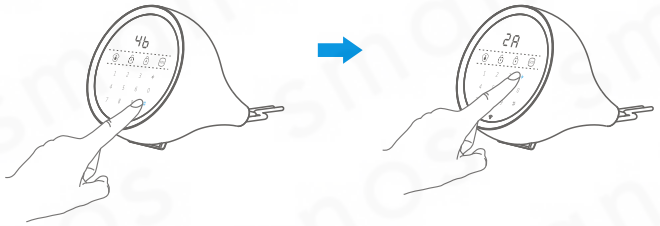

Nota: L'impostazione predefinita del codice utente è 1234. Il codice utente serve ad attivare, disattivare, attivare la modalità in casa, ecc.

Codice antiaggressione

Usando il codice antiaggressione, il sistema, una volta attivato, può essere impostato in modalità silenziosa e comporre i numeri di telefono preimpostati.
Dopo aver attivato la modalità impostazione del pannello, digitare *3*nuovo codice antiaggressione*.

codice amministratore #

3 Codice antiaggressione*

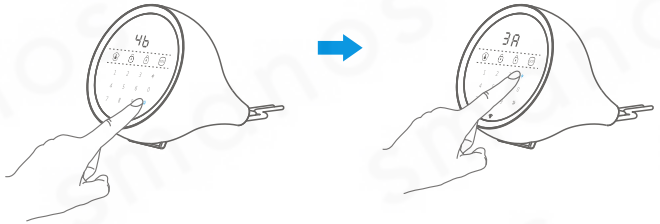

Nota: L'impostazione predefinita del codice antiaggressione è 1111. Il codice amministratore, il codice utente e il codice antiaggressione sono tutti composti di 4 cifre.

Attivazione

Premendo il pulsante [Attiva], viene emesso un segnale acustico e la spia LED si accende confermando che il sistema è in modalità attiva.

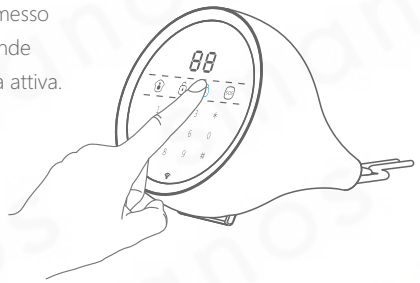

Disattivazione

Digitare il codice amministratore o il codice utente, quindi premere il pulsante [Disattiva]. Vengono emessi due segnali acustici e la spia LED si accende confermando che il sistema è in modalità disattiva.

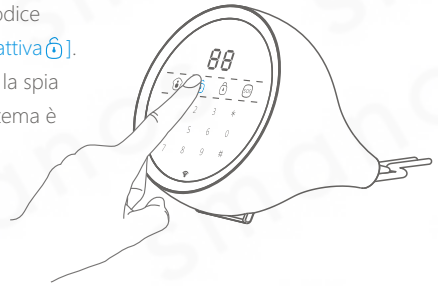

Nota: Tre segnali acustici avvertono che si è verificato un errore. Si prega di ripetere l'operazione.

SOS

In caso di emergenza, premere il pulsante [SOS], attivando immediatamente l'allarme. Il pannello di controllo invia un messaggio push "Allarme di emergenza„ e provvede quindi a chiamare i numeri di telefono preimpostati.

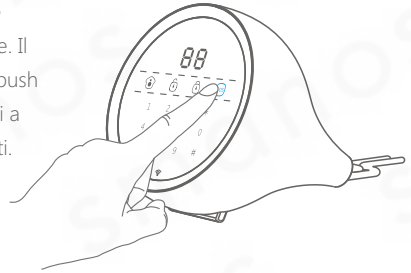

Modalità in casa (Attivazione parziale)

Premendo il pulsante [In casa], viene emesso un segnale acustico e la spia LED si accende confermando che il sistema è in modalità attiva.
Nella modalità in casa, il sensore della zona casa è disattivato, mentre altri sensori rimangono attivi. Questo significa che è consentito il libero movimento in casa mentre le altre aree rimangono protette.

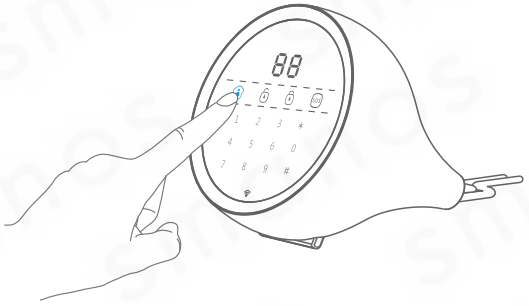

Nota: Il rivelatore PIR è abbinato in configurazione standard alla zona casa.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Dopo aver attivato la modalità impostazione del pannello, digitare "0##". In questo modo verranno ripristinate tutte le impostazioni di fabbrica ad eccezione di quelle relative alla rete e agli accessori collegati.

codice amministratore #

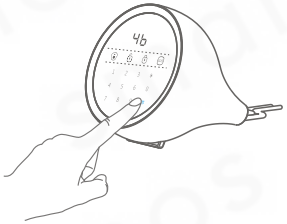

*0##

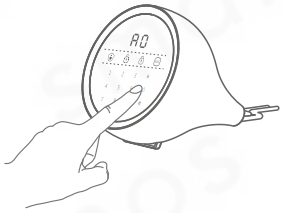

Collaudo e installazione degli accessori

Telecomando

Il telecomando è compatto e portatile. Poco prima di entrare o uscire da casa, è possibile utilizzare il telecomando per attivare, disattivare il sistema o impostare la modalità in casa. In caso d'emergenza, premendo il pulsante [SOS], l'allarme viene attivato immediatamente.

Panoramica

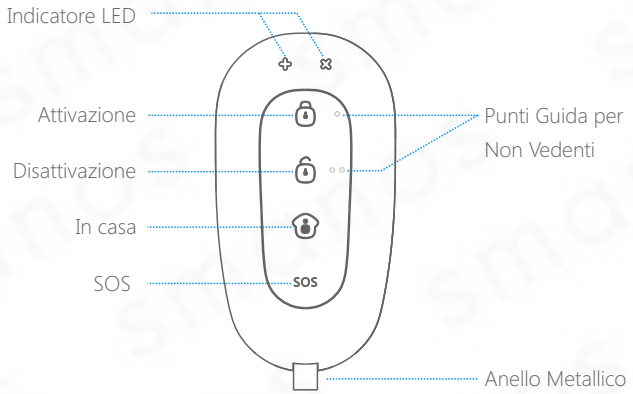

Indicatore LED

+ LED lampeggia una volta	Attivazione totale o attivazione modalità in casa.
x LED lampeggia una volta	Disattivato
+, x LED lampeggia una volta	SOS

Attivazione
(Attivazione a distanza)

Premere [Attiva] per attivare il sistema di allarme. L'indicatore LED si illumina e la sirena emette un segnale acustico per confermare che il sistema di allarme è stato attivato.

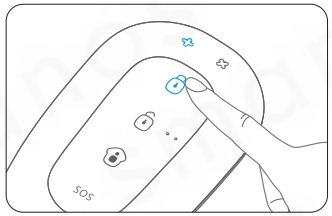

Disattivazione

Premere [Disattiva] per disattivare il sistema di allarme. L'indicatore LED si spegne e la sirena emette due segnali acustici per confermare che il sistema di allarme è stato disattivato.

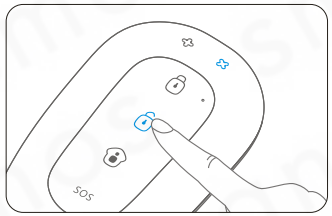

Modalità in casa
(Attivazione parziale)

Premere [In casa]. Tutti i sensori nel Gruppo normale saranno attivati. Tutti i sensori nel Gruppo in casa saranno inattivi. Ciò consente di usufruire di una protezione parziale della casa.

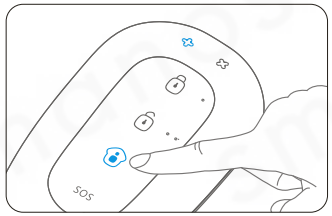

Modalità silenziosa

Tenere premuto il pulsante [In casa] per 1 secondo, quindi premere [Attiva] o [Disattiva] entro 3 secondi. Il sistema di allarme sarà attivato o disattivato senza produrre alcun rumore. Il sistema di allarme può essere pertanto controllato senza disturbare gli altri abitanti della casa.

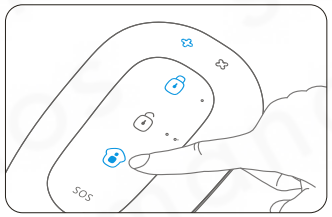

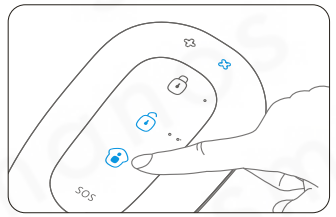

Nota: Se sono state installate sirene senza fili stroboscopiche, non emetteranno alcun rumore.

Contatto senza fili porta/finestra

Il contatto contiene un sensore e un magnete. Quando il contatto è attivato (il sensore e il magnete sono separati), invia un segnale al pannello di controllo, che darà l'allarme.

Panoramica

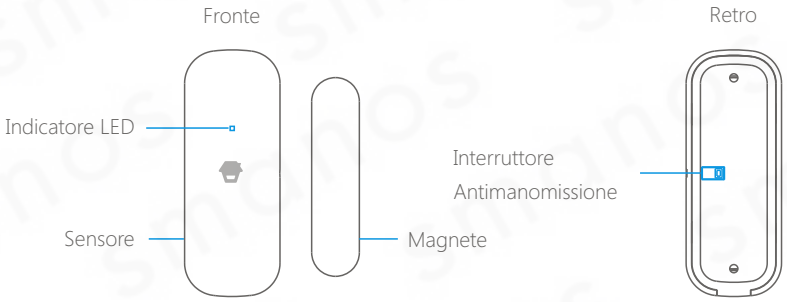

Indicatore LED

Lampeggia una volta	Rilevamento porta/finestra aperta
Lampeggia rapidamente	Batteria scarica, sostituire la batteria

Interno del contatto magnetico

Pulsante antimanomissione

Quando l'alloggio del contatto magnetico viene aperto, il pulsante antimanomissione viene attivato e invia un segnale al pannello di controllo.

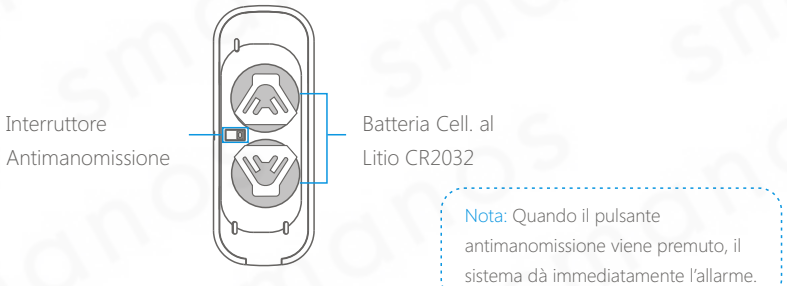

Nota: Quando il pulsante antimanomissione viene premuto, il sistema dà immediatamente l'allarme.

Installazione del contatto magnetico

Suggerimenti di installazione

Il contatto magnetico può essere installato su porte, finestre o su qualsiasi altro oggetto che possa essere aperto e chiuso. Per l'installazione su finestra, il sensore (parte grande) può essere applicato al telaio e il magnete alla finestra.

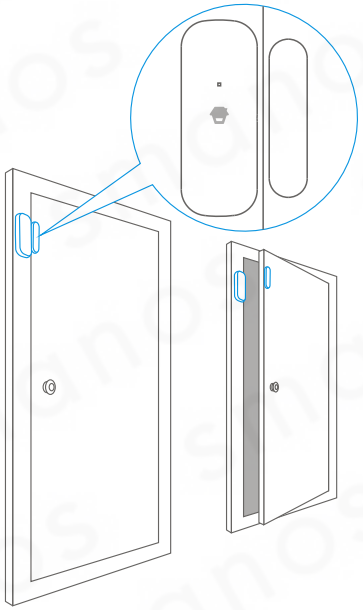

L'indicatore LED deve lampeggiare una volta quando il sensore e il magnete vengono separati di più di un centimetro. La distanza fra il sensore ed il magnete non deve superare un centimetro nella posizione chiusa.

Applicare entrambi i componenti utilizzando il nastro biadesivo in dotazione. È inoltre possibile applicare il contatto mediante viti.

Non è consigliabile installare i contatti magnetici in aree con una grande presenza di metallo. Lo stesso vale per superfici con molto metallo. Assicurarsi sempre che l'indicatore LED lampeggi quando si apre la porta o la finestra.

IMPORTANTE: Il contatto magnetico deve essere posizionato sul lato destro del sensore. I triangoli presenti su ogni componente devono essere rivolti l'uno verso l'altro.

Rivelatore di movimento senza fili PIR

Il rivelatore adotta la tecnologia digitale dual-core a logica fuzzy di controllo dei processi e un algoritmo di analisi intelligente che consente di distinguere efficacemente i segnali d'interferenza dai segnali del movimento umano, evitando falsi allarmi. È in grado di rilevare il movimento umano all'interno di un raggio conico di 8 metri, adatto per sale, corridoi, ecc.

Panoramica

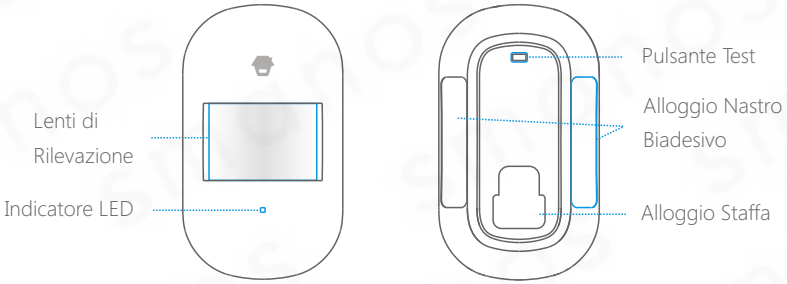

Indicatore LED

Lampeggia continuamente: Il rivelatore di movimento esegue un autotest

Lampeggia una volta: Movimento rilevato

Lampeggia due volte: Modalità test completata, attivazione della modalità a risparmio energetico

Lampeggia una volta ogni 3 secondi: Batteria scarica, sostituire la batteria

Interno del rivelatore di movimento PIR

Rimuovere la vite sopra il rivelatore di movimento PIR e separare con attenzione la parte anteriore dalla parte posteriore.

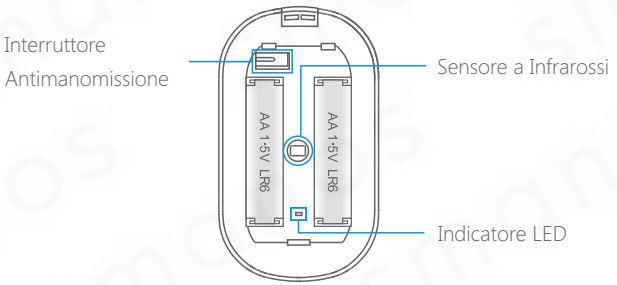

Sensore a infrarossi

Il sensore a infrarossi rileva il movimento. Il sensore deve quindi essere sempre pulito. Non toccare il sensore!

Pulsante antimanomissione

Quando l'alloggio del rivelatore di movimento PIR viene aperto, il pulsante antimanomissione viene attivato e invia un segnale al pannello di controllo.

Retro del rivelatore di movimento PIR

Modalità test

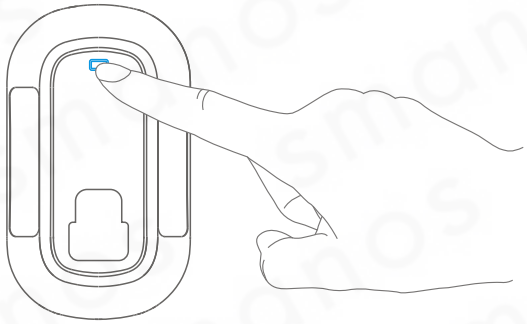

Dopo l'autotest, premere una volta il pulsante test. Il rivelatore di movimento PIR emette un segnale di rilevazione (LED lampeggia una volta).

Modalità a risparmio energetico

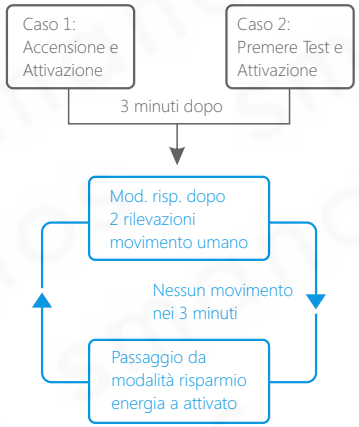
Caso 1: Accensione e Attivazione
Caso 2: Premere Test e Attivazione
3 minuti dopo
Mod. risp. dopo 2 rilevazioni movimento umano
Nessun movimento nei 3 minuti
Passaggio da modalità risparmio energia a attivato

Se il rivelatore di movimento PIR è attivato 2 volte in 3 minuti entra automaticamente in modalità a risparmio energetico. Se non viene rilevato alcun movimento nei seguenti 3 minuti, viene ripristinata la modalità normale. Durante questo arco di tempo, il rivelatore non è in funzione e non invia segnali al pannello di controllo. Per tutto il tempo in cui non viene rilevato movimento durante i 3 minuti, viene prolungata la modalità a risparmio energetico.

Installazione del rivelatore di movimento PIR

Suggerimenti d'installazione

Evitare di installare il rivelatore di movimento di fronte a finestre, vicino a impianti di condizionamento d'aria, dispositivi di riscaldamento, frigoriferi, forni, sotto la luce diretta del sole ed evitare luoghi caratterizzati da cambiamenti di temperatura. Evitare inoltre di installare due rivelatori di movimento rivolti l'uno verso l'altro ovvero evitare che un rilevatore si trovi all'interno del raggio d'azione dell'altro.

1. L'altezza di installazione ideale è di 2,2 metri dal suolo.

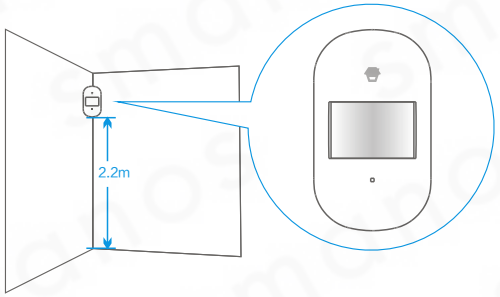

2. Montare il supporto con le viti in dotazione, quindi posizionare il rivelatore di movimento al suo interno.

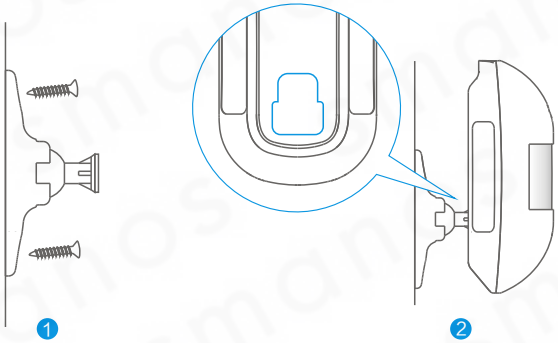

3. Stabilire la giusta direzione del pulsante di rilevazione e camminare da sinistra a destra o da destra a sinistra nella stanza.
L'indicatore LED lampeggia una volta se viene rilevato movimento.

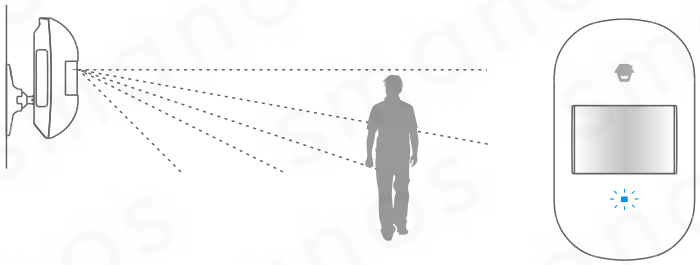

4. Regolare se necessario l'orientamento del rivelatore di movimento per ottenere I migliori risultati. Ripetere il passo 3 per verificare il nuovo orientamento.

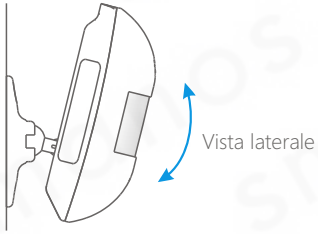

Vista laterale

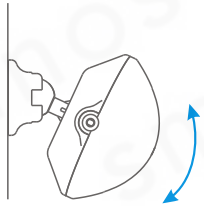

Vista superiore

Campo di copertura

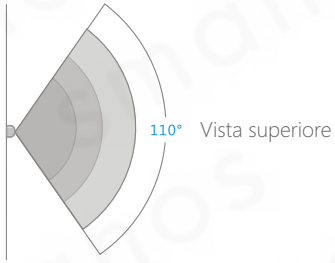

Vista superiore



Vista laterale

Funzionamento dell'App

Scaricare l'Applicazione

Cercare la parola chiave "smanos W100" in App Store o Google Play. Scaricare e installare l'App.

Collegare il Wi-Fi al pannello di controllo

Premere [#], poi digitare il codice amministratore. Tenere quindi premuto [#] per 3 secondi fino a che il pannello di controllo non emetta un segnale acustico. Quando viene visualizzato "AP" sullo schermo LED, il pannello di controllo è in modalità impostazione Wi-Fi.

codice amministratore

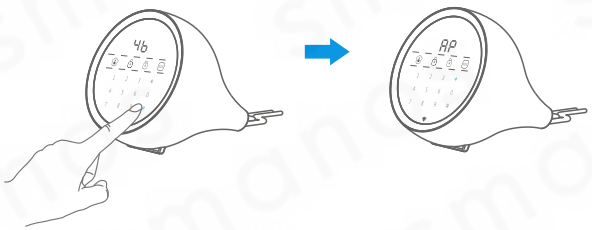

Nota: Il W100 può usare il WiFi solo se è collegato con l'alimentatore CA.

Accedere al menu per l'impostazione Wi-Fi sul proprio Smart Phone, quindi selezionare "W100".

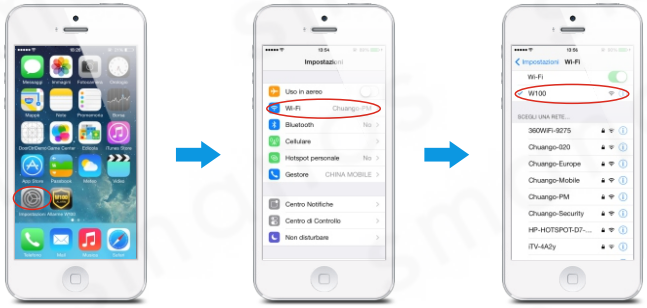

L'interfaccia di configurazione Wi-Fi compare quando si accede all'App. Introdurre il nome e la password della Wi-Fi della rete locale, premere [Configura Wi-Fi]. Un segnale acustico del pannello di controllo conferma che la configurazione è stata eseguita correttamente. Quando l'icona [Wi-Fi] lampeggia rapidamente, il pannello di controllo è on-line..

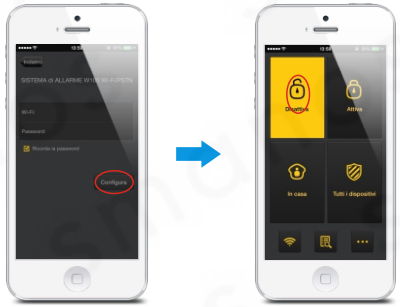

Nota: Premere [*] per uscire dalla modalità "AP".

Se la rete locale collegata al pannello di controllo cambia, è necessario ricollegare il pannello di controllo ad una nuova rete Wi-Fi. Selezionare l'icona [Wi-Fi], introdurre il nome e la password della nuova Wi-Fi, quindi selezionare l'icona [Configura Wi-Fi] per procedere al reset.

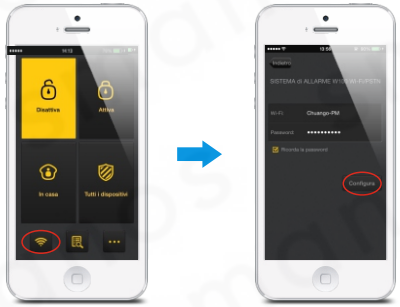

Disattivazione, attivazione e attivazione modalità in casa

Selezionando l'icona [Disattiva] tutti i sensori vengono disattivati.

Selezionando l'icona [Attiva], tutti i sensori vengono attivati.

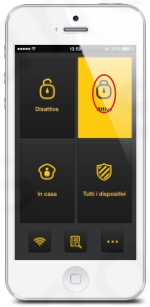

Selezionando l'icona [In casa], i sensori nella zona modalità in casa vengono disattivati mentre gli altri sensori rimangono attivi.

Storico

Selezionando l'icona [Storico], possono essere visualizzate le ultime 20 operazioni dell'allarme e informazioni operative.

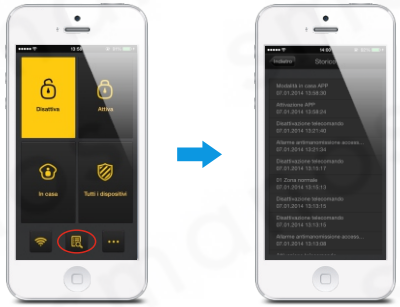

Nota: Quando il pannello di controllo è off-line, viene ripristinato il tempo delle impostazioni di fabbrica.

Configurazione di tutti i dispositivi

Selezionare [Tutti i dispositivi] per controllare e modificare le impostazioni del sistema.

Selezionando [Sensori ( )], verranno visualizzati tutti i sensori collegati.

Se l'icona [ ] è arancione il sensore è sincronizzato con il pannello di controllo. In caso contrario, non è presente sincronizzazione.
Se l'icona [ ] è arancione il sensore è attivo.
Se l'icona [ ] è arancione il sensore è disattivo.

Configurazione dei sensori

Modificazione del nome del sensore

È consigliato non superare 20 caratteri.

Nota: Quando il pannello di controllo dà l'allarme, lo schermo LED visualizza il numero dei sensori attivati. Pertanto, in vista di controlli, è consigliato aggiungere il numero relativo prima del nome del sensore. Per esempio: 01 Contatto porta; 02 Sensore PIR salotto, ecc..

Sincronizzazione

Se si sceglie di disattivare la funzione di sincronizzazione, il sensore selezionato rimarrà in stato disattivato sia che sia che sia incluso nella zona normale sia nella zona in casa, e sia che il sistema sia attivato o disattivato.

Quando il sensore è sincronizzato con il pannello di controllo, lo stato attivo/disattivo è come segue:

Accessories / Alarm Panel	Normal Zone Sensors	Home Mode Zone Sensors
Attiva	Attiva	Attiva
Disattiva	Disattiva	Disattiva
In case	Attiva	Disattiva

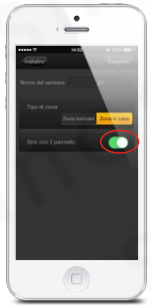

Zona del sensore

È possibile cambiare la zona del sensore per raggiungere un adeguato effetto di rilevazione.

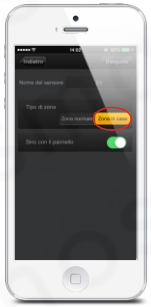

Nota: Per la descrizione della zona, si faccia riferimento alla pagina5.

Configurazione della sirena senza fili

Selezionare [Sirene] per entrare nel menu di impostazione della sirena.

Spostare l'interruttore per accendere/spegnere la sirena.

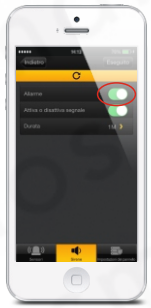

Spostare l'interruttore per accendere/spegnere il segnale attiva/disattiva.

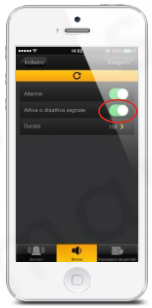

Modificare la durata a partire da 0~9 minuti. Dopo aver definito tutte le impostazioni, selezionare [Eseguito].

L'impostazione predefinita è di 1 min.

Configurazione del pannello di controllo

Selezionare [Impostazioni del pannello] per entrare nel menu di configurazione del pannello di controllo.

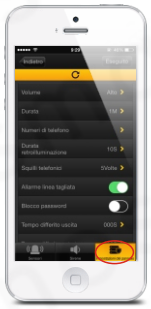

Volume della sirena interna

Selezionare [Volume] per stabilire il livello del volume di allarme: silenzioso, basso e alto. L'impostazione predefinita è volume alto.

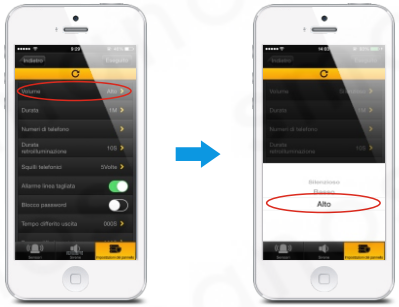

Durata

Selezionare [Durata] per impostare la durata della sirena interna da 1 a 9 minuti. L'impostazione predefinita è di 1 min.

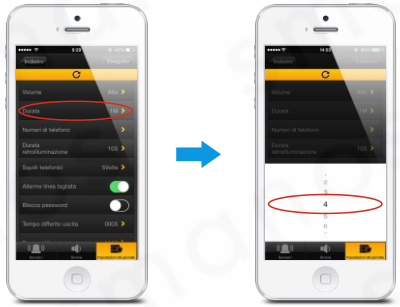

Memorizzazione dei numeri di telefono

Selezionare [Numeri di telefono] per accedere all'interfaccia per la memorizzazione dei numeri di telefono di emergenza: possono essere memorizzati fino a 6 numeri. Quando il sistema è attivato, invia un messaggio push mediante la rete Wi-Fi e procede a chiamare i numeri di telefono preimpostati. Se si tratta di un numero di telefono esteso, aggiungere 9# o 0# prima del numero memorizzato.

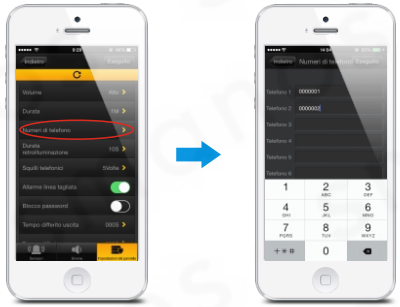

Nota: Se la rete Wi-Fi non è attiva, il pannello di controllo si limita a comporre i numeri di telefono e non procede a inviare un messaggio push.

Durata retroilluminazione

Selezionare [Durata retroilluminazione] per stabilire la durata dell'illuminazione da 0 a 99 secondi. L'impostazione predefinita è di 10 secondi.

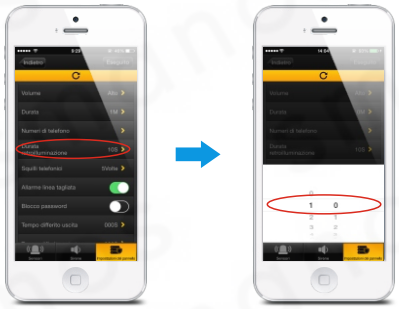

Squilli di risposta

Selezionare [Squilli telefonici] per stabilire il numero di squilli da 0 a 9. "0" equivale alla disattivazione del controllo remoto del telefono. Chiamare i numeri di telefono del pannello di controllo, che entra automaticamente nel controllo remoto del telefono dopo gli squilli preimpostati, in caso di attivazione del controllo remoto del telefono. Si veda "Controllo remoto del telefono„ per maggiori informazioni.

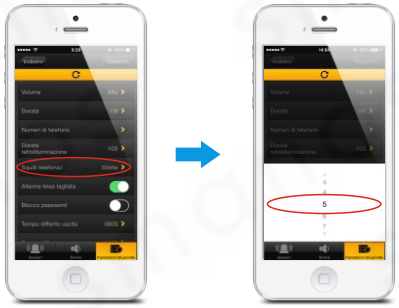

Nota: Il controllo remoto del telefono è disattivato in configurazione standard.

Allarme linea tagliata

Spostare l'interruttore per attivare/disattivare la funzione allarme linea tagliata. L'allarme linea tagliata viene attivato ogni volta che la linea telefonica viene tagliata e il sistema fa immediatamente scattare l'allarme.

Blocco password

Questa funzione impedisce agli utenti di operare involontariamente con il sistema. Spostare l'interruttore per attivare/disattivare il blocco password. Se la funzione è attiva, gli utenti devono introdurre il codice amministratore o il codice utente prima di premere [Attiva 🔒] o [Modalità in casa 🏠] sul pannello di controllo.

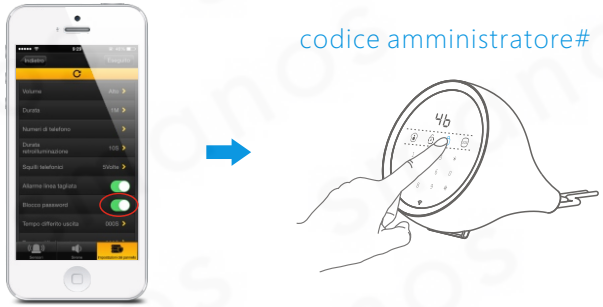

Tempo differito uscita

Selezionare [Tempo differito uscita] per impostare il tempo differito da 0 a 299 secondi per l'attivazione dopo essere usciti di casa.

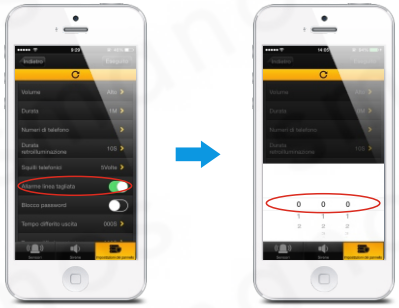

Tempo differito entrata

Selezionare [Tempo differito entrata] per impostare il tempo differito 0 a 299 secondi per l'attivazione dopo essere entrati in casa.

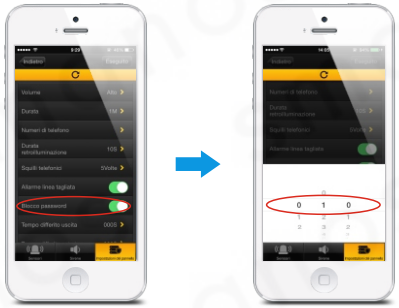

Nota: Se gli utenti preferiscono non portare con sé i telecomandi, possono impostare il tempo differito di uscita o entrata. Se il tempo differito di entrata è impostato a 30 secondi, il sistema concede agli utenti 30 secondi per disattivare il sistema prima dell'entrata in funzione dell'allarme. Se il tempo differito di uscita è impostato a 35 secondi, il sistema concede agli utenti 35 secondi per uscire prima dell'entrata in funzione dell'allarme. Viene emesso un segnale acustico ogni secondo per ricordare agli utenti di uscire. La frequenza del segnale aumenta negli ultimi 15 secondi, concedendo agli utenti il tempo sufficiente per lasciare la casa senza attivare il sistema.

Timer

Selezionare [Timer] per impostare il timer della funzione attivazione/disattivazione. Il tempo e la modalità ripetizione possono essere modificati. Spostare l'interruttore per attivare/disattivare la funzione timer. Cliccare [Eseguito] per salvare l'impostazione. Sono disponibili 3 gruppi timer.

Nota: Si prega di salvare le informazioni dopo la configurazione selezionando [Eseguito].

Impostazione della password per l'App

Selezionare [···] - [Imposta password] per impostare l'attivazione/disattivazione del codice operativo per l'App. Quando è attivato, gli utenti possono accedere all'interfaccia operativa solo digitando il codice corretto.

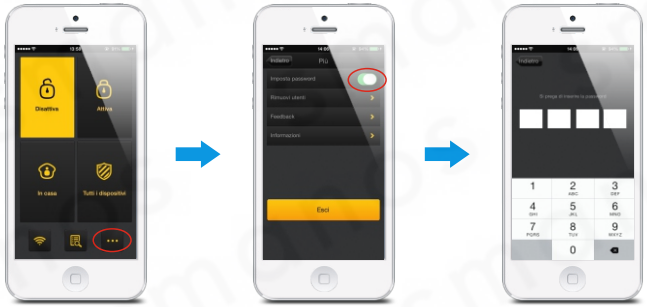

Nota: Ogni App che ha completato la connessione di rete con il pannello di controllo riceve un messaggio push. Se non è stato impostato alcun codice App, ogni App collegata può azionare il sistema. Impostare la rete con cautela e scaricare l'App se non si desidera ricevere il messaggio push.

Rimozione degli utenti

Selezionare [···] - [Rimuovi utenti], inserire la password della propria Wi-Fi locale, quindi selezionare [Eseguito]. Tutti gli altri utenti saranno cancellati.

Nota: Assicurarsi che il telefono cellulare e il pannello di controllo siano collegati a una rete differente quando si rimuovono gli utenti.

Collegamento e rimozione di accessori

Collegamento degli accessori al pannello di controllo

Gli accessori devono essere collegati al pannello di controllo in modo che questo sia in grado di ricevere i segnali dagli accessori e azionare l'allarme. Gli accessori in dotazione sono stati collegati al pannello di controllo prima della consegna e sono pronti all' uso. Se il pannello di controllo non fa scattare gli allarmi, è necessario procedere ad un nuovo collegamento. Gli accessori acquistati separatamente devono essere collegati al pannello di controllo prima dell'uso.

Nella modalità collegamento, lo schermo LED mostra il numero di sensori che si stanno collegando. Per esempio, quando lo schermo LED mostra il numero 5, significa che 5 sensori sono stati correttamente collegati.

Collegamento del telecomando

Il pannello entra in modalità collegamento

Inserendo il codice amministratore e premendo [#], il pannello di controllo entra in modalità impostazione ed emette un segnale acustico a conferma. Quindi premere #0* per attivare la modalità collegamento del pannello di controllo.

codice amministratore # # 0 *

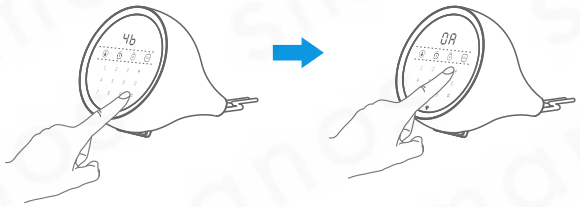

Nota: Premere [Attiva], [Disattiva] o [In casa] per uscire dalla modalità collegamento. Se non viene eseguita alcuna operazione entro 30 secondi, il pannello di controllo emette un segnale acustico ed esce dalla modalità collegamento.

Premere qualsiasi pulsante del telecomando

Premendo qualsiasi pulsante del telecomando, il pannello di controllo emette un segnale acustico. Il collegamento è stato eseguito correttamente.

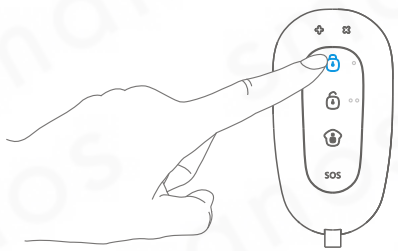

Nota: Due segnali acustici indicano che l'accessorio è già stato collegato.

Collegamento del contatto porta/finestra

Il pannello entra in modalità collegamento

Inserendo il codice amministratore e premendo [#], il pannello di controllo entra in modalità impostazione ed emette un segnale acustico a conferma. Quindi digitare #** per accedere alla modalità collegamento del pannello di controllo.

codice amministratore #

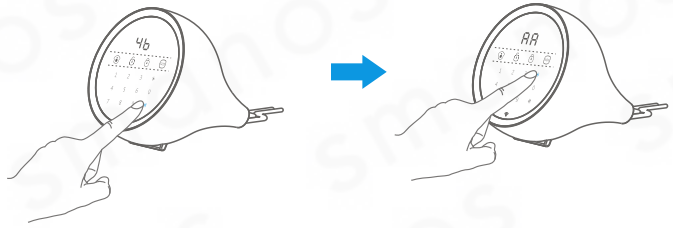

Separare il magnete dal trasmettitore

Separare il magnete dal trasmettitore di oltre 2 cm, il pannello di controllo emette un segnale acustico, confermando che il collegamento è stato eseguito correttamente.

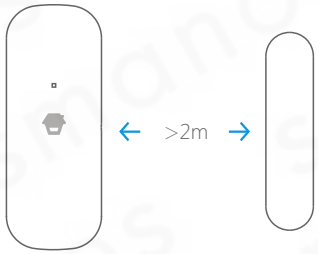

Nota: Due segnali acustici indicano che l'accessorio è già stato collegato.
Si prega di non attivare il pulsante antimanomissione durante il collegamento per evitare che il sistema riconosca il sensore come zona H24. Se ciò avviene, si prega di annullare l'operazione e provvedere a un nuovo collegamento.

Collegamento del rivelatore di movimento PIR

Il pannello di controllo entra in modalità collegamento

Inserendo il codice amministratore e premendo [#], il pannello di controllo entra in modalità impostazione ed emette un segnale acustico a conferma. Premendo #**, il pannello di controllo accede alla modalità collegamento.

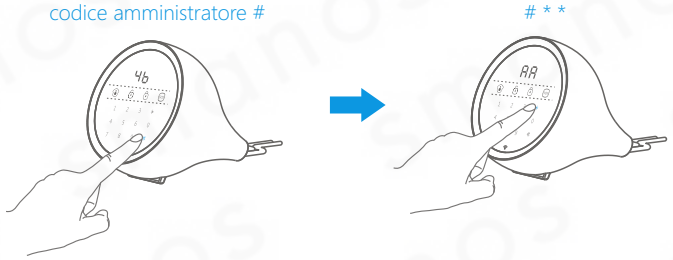

Premere il pulsante test sul rivelatore di movimento PIR

Premere due volte il pulsante test presente sulla parte posteriore del rivelatore di movimento PIR. Il pannello di controllo emette un segnale acustico, confermando che il collegamento è stato eseguito correttamente.

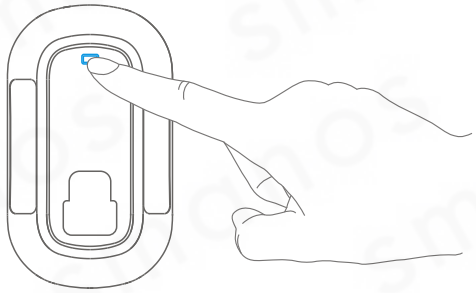

Nota: Se il pannello di controllo emette due segnali acustici, il rivelatore è già stato collegato precedentemente.

Collegamento della sirena senza fili (opzionale)

Assicurarsi che la sirena senza fili sia in modalità collegamento

Premere [Attiva] sul pannello di controllo

Premere [Attiva] sul pannello di controllo. Un segnale acustico della sirena indica che il collegamento è stato eseguito correttamente.

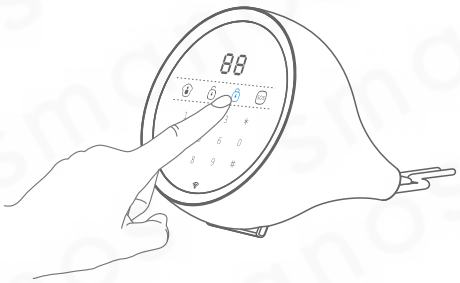

Nota: Due segnali acustici della sirena indicano che il dispositivo è già stato collegato precedentemente. Per collegare un'altra sirena senza fili, si faccia riferimento ai manuali relativi.

Collegamento di altri accessori (opzionale)

Per le modalità di collegamento di altri accessori al pannello di controllo, si faccia riferimento ai manuali del rivelatore di movimento PIR e del contatto porta/finestra.

Rimozione dei telecomandi

Inserendo il codice amministratore e premendo [#], il pannello di controllo entra in modalità impostazione ed emette un segnale acustico a conferma. Quindi premendo #0#, viene emesso un segnale acustico lungo indicando che tutti i telecomandi sono stati rimossi.

codice amministratore # # 0 #

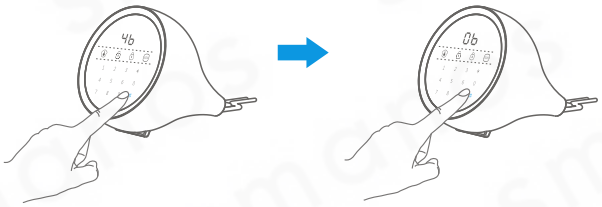

Rimozione dei sensori senza fili

Inserendo il codice amministratore e premendo [#], il pannello di controllo accede alla modalità impostazione ed emette un segnale acustico a conferma. Quindi premendo #*# vengono rimossi tutti i sensori senza fili.

codice amministratore # # * #

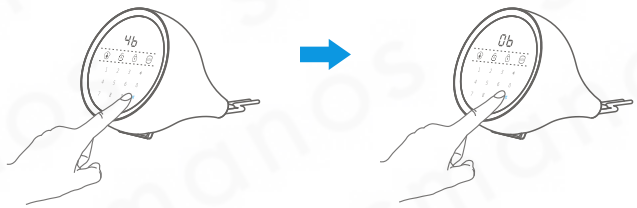

Rimozione delle sirene senza fili

Rimuovere la sirena senza fili significa rimuovere il collegamento al pannello di controllo.

Tenere premuto il pulsante di collegamento sulla sirena senza fili fino a che non venga emesso un segnale acustico che indica che il collegamento è stato rimosso correttamente.

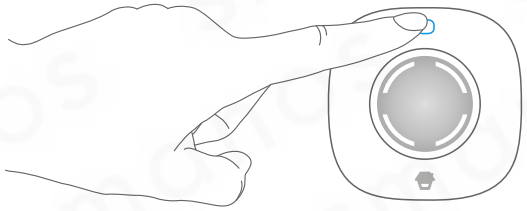

Lista di comandi

Descrizione	Comando	Funzioni
Codice amministratore	*1*nuovo codice ammin*	Modifica codice ammin
Codice utente	*2*nuovo codice utente*	Modifica codice utente
Codice antiaggressione	*3*nuovo codice antiaggressione*	Modifica codice antiaggressione
Accedi alla modalità impostazione	Codice ammin#	Accedi alla modalità impostazione
Telecomando	#0*	Collega il telecomando
	#0#	Rimuovi il telecomando
Sensori senza fili	#**	Collega sensori senza fili
	#*#	Rimuovi sensori senza fili
Ripristina impostazioni di fabbrica	*0##	Ripristina impostazioni di fabbrica

Controllo remoto del telefono

Assicurarsi che la funzione di controllo remoto del telefono sia attiva. Qualsiasi numero di telefono può accedere al sistema di allarme componendo il numero di telefono del pannello di controllo. Dopo gli squilli prestabiliti, viene emesso un segnale acustico, inserire quindi il codice amministratore o il codice utente e premere [#]. Dopo un altro segnale acustico, il sistema entra nello stato controllo remoto del telefono. Operare seguendo le istruzioni di comando.

Per l'impostazione degli squilli, "0" equivale a disattivare la funzione di controllo remoto del telefono. "1~9" attiva la funzione di controllo remoto del telefono. (Si veda la p 35 per impostare gli squilli di risposta)

Istruzione di comando:

Funzione	Comando	Stato dopo l'operazione
Disattiva il sistema	0	Sistema disattivato dopo due segnali acustici
Attiva il sistema	1	Sistema attivato dopo un segnale acustico
Attiva la sirena	9	Sirena attivata dopo un segnale acustico
Disattiva la sirena	6	Sirena disattivata dopo un segnale acustico
Monitoraggio in loco	*	Monitoraggio in loco per 60 secondi dopo un segnale acustico. Premere * per prolungare il monitoraggio.
Per uscire dal controllo remoto del telefono	#	Attaccare.

Nota: In assenza di operazioni, il sistema di allarme riattaccherà dopo 30 secondi.

Analisi guasti

Domande	Causa/analisi guasti
L'App non può accedere all'interfaccia principale quando viene eseguita la configurazione Wi-Fi	Si prega di controllare la Wi-Fi locale
L'App visualizza "Timeout dati di ritorno„	Si prega di controllare la rete locale o la rete cellulare
Il pannello di controllo emette tre segnali acustici	Operazione invalida
La tastiera touch lampeggia una volta ogni 3 secondi	Il pannello di controllo è scarico, si prega di collegarlo nel più breve tempo possibile all'alimentazione
Il telecomando non funziona	Il telecomando è disconnesso dal pannello di controllo
	La distanza supera il raggio operativo
Il contatto porta non funziona	Il contatto porta è disconnesso dal pannello di controllo
	La distanza supera il raggio operativo.
Il pannello di controllo non emette suoni	Controllare che il volume della sirena interna non sia impostato su silenzioso
Nessuna telefonata quando scatta l'allarme	Si prega di controllare che il pannello di controllo sia collegato alla rete fissa
Nessuna notifica push	Si prega di controllare che la rete locale o cellulare funzioni correttamente
Il controllo remoto del telefono non funziona	Si prega di controlli che il controllo remoto del telefono sia attivato
Il pannello di controllo non riesce a trovare la rete	Controllare che la rete locale sia la stessa della Wi-Fi durante la configurazione
Non è presente il codice amministratore	Si prega di contattare il rivenditore locale per richiedere assistenza

Specifiche

Pannello di controllo W100

Alimentazione di entrata	DC 12V/500 mA
Corrente statica	100 mA
Corrente allarme	230 mA
Batterie tampone	Batterie agli ioni di litio 3.7V 1200 mAh 18650
Volume sirena interna	110 dB
Accessori supportati	10 telecomandi, 30 sensori
Radiofrequenza	868 MHz
Materiale alloggio	Plastica ABS
Condizioni operative	Temperatura -10°C ~ + 55°C
	Umidità relativa ≤ 80% (senza formazione di condensa)
Dimensioni	138.8 x 125 x 125.5 mm (L x L x A)

Telecomando RE2300

Alimentazione	DC 3V (batterie a bottone CR2032 x 1)
Corrente statica	≤9.5 mA
Distanza di trasmissione	≤ 80 m (area aperta/senza interferenze)
Radiofrequenza	868 MHz
Materiale alloggio	Plastica PC+ABS
Condizioni operative	Temperatura -10°C ~+ 55°C
	Umidità relativa ≤ 80% (senza formazione di condensa)
Dimensioni	71 x 38 X12 mm (L x L x A)

Contatto porta/finestra DS2300

Alimentazione	DC 3V (batterie a bottone CR2032 x 2)
Corrente statica	≤ 1 uA
Corrente allarme	≤ 10.5 mA
Distanza di trasmissione	≤80 m (area aperta/senza interferenze)
Radiofrequenza	868 MHz
Materiale alloggio	Plastica ABS
Condizioni operative	Temperatura -10°C ~+ 55°C
	Umidità relativa ≤ 80% (senza formazione di condensa)
Dimensioni	72 x 28 x 10 mm (L x L x A)
Dimensioni magnete	58 x 14 x 9.5 mm (L x L x A)

Rivelatore di movimento PIR MD2300

Alimentazione	DC 3V (Batterie AA 1.5V x 2)
Corrente statica	≤ 50 uA
Corrente allarme	≤ 11 mA
Campo di copertura	8m/110°
Distanza di trasmissione	≤ 80 m (area aperta/senza interferenze)
Radiofrequenza	868 MHz
Materiale alloggio	Plastica ABS
Condizioni operative	Temperatura -10°C ~+ 55°C
	Umidità relativa ≤ 80% (senza formazione di condensa)
Dimensioni rilevatore	101.5 x 59 x 37.5 mm (L x L x A)
Dimensioni supporto	60 x 29 x 27 mm (L x L x A)

Clausola di esonero della responsabilità

smanos ha controllato accuratamente il presente manuale per fornire una guida di facile impiego per questo prodotto. Tutte le dichiarazioni, le informazioni tecniche, i suggerimenti ivi contenuti sono considerati affidabili, ma non viene garantita l'accuratezza e la completezza del contenuto.
Le specifiche e le informazioni relative ai prodotti contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza previa notifica.
La fotocopia, la copia, la riproduzione, la traduzione in qualsiasi lingua, la modifica, lo stoccaggio in un sistema di ricerca automatica o la ritrasmissione, in qualunque forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico o altrimenti, sono rigorosamente proibite senza previa autorizzazione scritta.

In nessun caso smanos sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno indiretto, speciale, fortuito o conseguente, compresi, senza limitazione, perdite di profitto, perdite o danneggiamenti di dati che sono il risultato dell'uso o dell'incapacità di usare questo documento, anche se smanos è stata informata della possibilità di tali danni.